取扱説明書 マグロス

この度は弊社マグロスをご購入いただき、まことにありがとうございます。施工前に本書をよくお読みください。

施工手順 下地調整が終わったら、次の順番で進めてください

1 壁側に接着剤を塗る

接着力を増すため、壁側の必要箇所にも接着剤を塗布します。

2 マグロス側にも接着剤を塗る

全面にしっかり塗布してください。塗りが足りないと反り返りが起き、壁紙の破損につながることがあります。

※マグロスに裏表はありません。どちらを表にしても構いません。

3 壁に貼り合わせる

並べて貼る場合は、ボードとボードの間を**5mm程度あけて**ください。

※間隔をあけないと、接着剤や壁紙が乾燥する際の膨張・収縮で、ボードの端が反り返ることがあります。

4 よく圧着して、しばらく乾燥させる

「持ち時間」と「貼り付け可能時間」は接着剤によって変わります。接着剤の取扱説明書をよくお読みください。

5 パテ処理をする

マグロスに**少しかかるように**パテを付けると綺麗に仕上がります。充分に乾燥させた後、パテ部分を軽く研磨して表面を整えます。


6 壁紙（クロス）を貼る

クロスは通常通りに施工してください。プラゾール等のあて糊処理は必要ありません。


使用する材料

接着剤	推奨：タイルメント ハイスーパー R-100 速乾性の同種品でも可（シンコール SG-800、速乾ボンド G10Z など） **目安：Lサイズ1枚あたり150〜200g（マグロスと壁の両面）**
パテ	指定なし。石膏ボード連結部に使う一般的なクロス用パテ

ボードの間は5mmあける

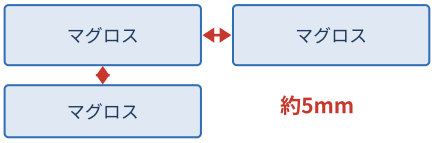

パテはマグロスにかぶせる

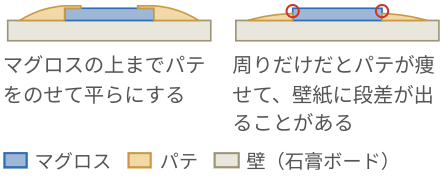

施工後

施工直後はクロスの糊が乾いていないため、マグロスが**透けて見える**ことがあります。乾燥とともに見えなくなるので、**3日〜1週間程度**様子を見てください。

糊が完全に乾く前に強力な磁石で重い物を貼ると、クロスがよれて破損することがあります。**しっかり乾燥してから**ご使用ください。

ご使用上の注意

1 商品が届いたら

- 受け取り後は必ず検品し、歪み・破損がないことを確認してください。
- シートに塗られているのは防錆剤です。やすり等ではがさないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、火器の近くには保管しないでください。
- 非常に薄いボードです。切断面でけがをしないよう注意してください。
- 上に重いものを置くと、簡単に変形します。
- 平らな所に置いて保管してください。歪みのある場所では歪むことがあります。
- 開封後の運搬時は、変形・破損に十分気をつけてください。
- 誤った使用法や用途以外での使用による破損・けが等については、責任を負いかねますのでご了承ください。

2 施工に入る前に

- 接着剤等の臭気に気をつけ、近隣へ周知してください。
- 接着剤等は引火性があります。火器のない所で取り扱ってください。
- 十分に換気できる場所で作業してください。
- 作業は**5℃〜30℃**の間で行ってください。
- 綺麗に仕上げるため壁面の下地調整を行い、接着面に凹凸がないようにしてください。

3 施工時の注意

- 暖房等の温風が近距離から直接当たる壁は、ボードが変形する恐れがあるため施工を避けてください。
- 同じ壁に並べて貼る場合は、ボードの間を**5mm程度**あけてください。
- 反り返りや脱落を防ぐため、ボードの**全面**にしっかり接着剤を塗ってください。
- パテ処理はマグロス側にもパテがのるように仕上げてください。

株式会社加藤